SAMSUNG

MICROCHAÎNE
LECTURE CD-R/RW
MM-J4

Mode d'emploi

Avertissement

F

CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
PRODUCTO LASER CLASE 1

ATTENTION

RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE.
NE PAS OUVRIR

ATTENTION:
POUR PREVENIR LES RISQUES DE CHOC ELECTRIQUE, NE PAS DEMONTER LE CAPOT. L'APPAREIL NE CONTIENT PAS DE PIECES REPARABLES PAR L'UTILISATEUR; S'ADRES SER A UN SERVICE APRES VENTE QUALIFIE.

APPAREIL LASER DE CLASSE 1

Ce lecteur de disque laser est classé dans la catégorie des appareils laser de classe 1.

Une utilisation de cet appareil autre que celle précisée dans ce manuel pourrait entraîner un risque d'exposition à des radiations dangereuses.

DANGER: IL PEUT SE PRODUIRE UNE RADIATION DE LASER INVISIBLE LORSQUE L'APPAREIL EST OUVERT ET LORSQUE LE DISPOSITIF DE SÉCURITÉ EST DÉFECTUEUX OU LORSQU'IL A ÉTÉ RENDU INUTILISABLE. ÉVITEZ L'EXPOSITION DIRECTE AU FAISCEAU DE LUMIÈRE.

Ce symbole avertit l'utilisateur de la présence d'une tension dangereuse à l'intérieur de l'appareil.

Ce symbole avertit l'utilisateur de la présence de directives importantes dans la documentation accompagnant cet appareil.

AVERTISSEMENT: Afin de diminuer les risques d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.

AVIS: Risque de choc electrique - ne pas ouvrir

ATTENTION: POUR ÉVITER LES CHOCS ÉLECTRIQUES, INTRODUIRE LA LAME LA PLUS LARGE DE LA FICHE DANS LA BORNE CORRESPONDANTE DE LA PRISE ET POUSSER JUSQU'AU FOND.

Sommaire

Merci d'acquérir une microchaîne SAMSUNG.

Prenez le temps de lire ce mode d'emploi, car il vous permettra de vous servir plus facilement de votre microchaîne et de profiter pleinement de toutes ses fonctionnalités.

F

◆ AVERTISSEMENT 2
◆ INSTALLATION DE VOTRE MICROCHAÎNE
■ Panneau avant 4
■ Télécommande 5
■ Panneau arrière 6
■ Choix d'un emplacement pour votre microchaîne 7
■ Branchement de la microchaîne sur le secteur 7
■ Installation des piles dans la télécommande 7
■ Branchement à un appareil externe 8
■ Branchement des haut-parleurs 8
■ Branchement de l'antenne AM (MW)/LW 9
■ Branchement de l'antenne FM 9
■ Réglage de l'horloge 10

◆ LECTURE CD
■ Écoute d'un disque compact 10
■ Sélection d'une plage 10
■ Recherche d'un passage musical particulier sur un CD 10
■ Répéter l'écoute d'un ou de tous les titres 11
■ Fonction RÉPÉTITION A↔B 11
■ Programmer l'ordre d'écoute 11
■ Remarques concernant la lecture des CD-R/RW 11
■ Vérifier et changer la programmation 12
■ Fonction permettant de sauter 10 plages à la fois 12

◆ TUNER (SÉLECTEUR DE CANAUX)
■ Recherche et programmation des stations de radio 12
■ Écouter une station de radio mémorisée 13
■ Améliorer la réception radio 13
■ À propos de la fonction RDS 14
■ À propos de la fonction RDS DISPLAY (Affichage RDS) 14
■ Information sur le genre de programme (PTY) et fonction de recherche PTY 15

◆ LECTEUR DE CASSETTES
■ Écouter une cassette 16
■ Enregistrement d'un disque compact 16
■ Enregistrement d'une émission de radio 16

◆ LES AUTRES FUNCTIONS
■ Programmation de la minuterie 17
■ Annulation de la programmation de la minuterie 17
■ Fonction Power Sound 18
■ Fonction EQ /S.BASS (Super Bass) 18
■ Programmer la mise en veille automatique 19
■ Fonction MUTE 19
■ Connecter un casque 19

◆ RECOMMENDATIONS POUR L'UTILISATION
■ Précautions de sécurité 20
■ Nettoyage et entretien de votre microchaîne 20
■ Précautions à prendre avec les disques compacts 21
■ Précautions à prendre avec les cassettes audio 21
■ Avant de contacter le service après-vente 21
■ Fiche technique 22

Symboles

Appuyez

Pousser

Important

Note

Panneau avant

F

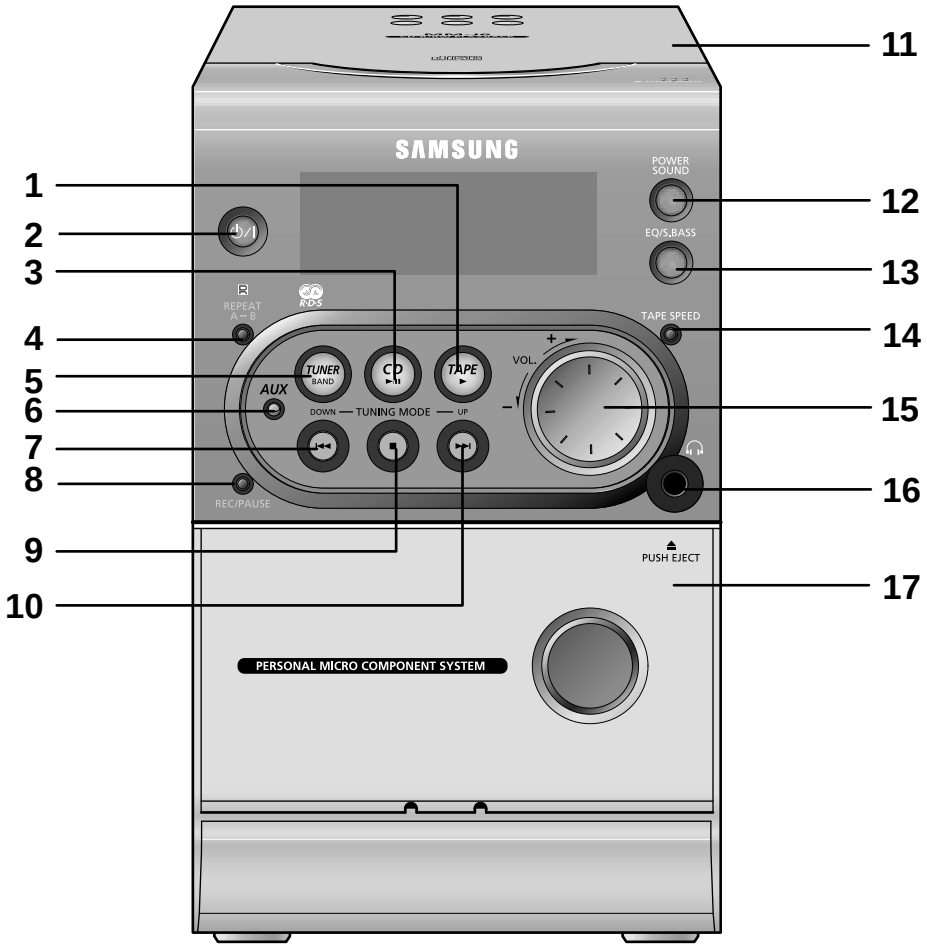

1. **TAPE PLAY (LECTURE CASSETTE)**
2. **Veille / Marche**
3. **CD PLAY/PAUSE (LECTURE/PAUSE CD)**
4. **CD or TAPE REPEAT A B (RÉPÉTITION A B CD ou CASSETTE)**
5. **TUNER/BAND (SYNTONISEUR/BANDE)**
6. **AUX**
7. **REWIND (REMBOBINER)**
8. **ENREGISTREMENT/PAUSE**
9. **Arrêt**
10. **FORWARD (AVANCER)**
11. **PUSH OPEN (CD Door Open/Close) (OUVERTURE (Ouverture/Fermeture tiroir CD))**
12. **SON DE PUISSANCE**
13. **EQ/S. BASS**
14. **TAPE SPEED (VITESSE CASSETTE)**
15. **VOLUME**
16. **HEADPHONE JACK (PRISE CASQUE)**
17. **Ouverture/fermeture du logement de la cassette**

Télécommande

F

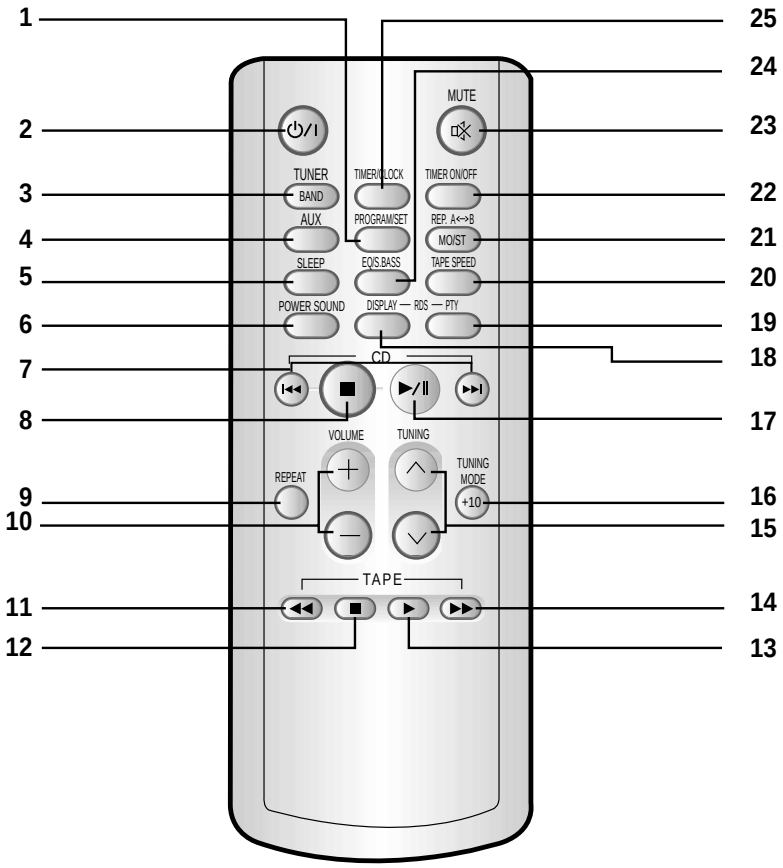

1. **PROGRAMMATION/RÉGLAGES**
2. **STANDBY/ON (VEILLE/ACTIVÉ)**
3. **TUNER/BAND (SÉLECTEUR de canaux/Bande)**
4. **AUX**
5. **REPOS**
6. **SON DE PUISSANCE**
7. **CD Skip or Search (Passer ou Chercher CD)**
8. **Arrêt CD**
9. **LECTURE EN REPRISE DU CD**
10. **VOLUME Control (Contrôle VOLUME)**
11. **Tape rewind (Rembobiner cassette)**
12. **Arrêt cassette**
13. **Lecture cassette**
14. **Tape Fast-forward (Avance rapide cassette)**
15. **TUNING Up or Down Search (Recherche SYNTONISATION Haut ou Bas)**
16. **TUNING MODE/CD+10 (MODE SYNTONISATION/CD+10)**
17. **CD PLAY/PAUSE (LECTURE/PAUSE CD)**
18. **DISPLAY (RDS) (AFFICHAGE (RDS))**
19. **PTY (RDS)**
20. **TAPE SPEED (VITESSE CASSETTE)**
21. **REPEAT A-B/FM MONO/STEREO (RÉPÉTITION A-B/FM MONO/STÉRÉO)**
22. **MINUTERIE: MARCHE/ARRÊT**
23. **MUTE (SILENCIEUX)**
24. **EQ/SUPER BASS**
25. **MINUTERIE/HORLOGE**

Panneau arrière

F

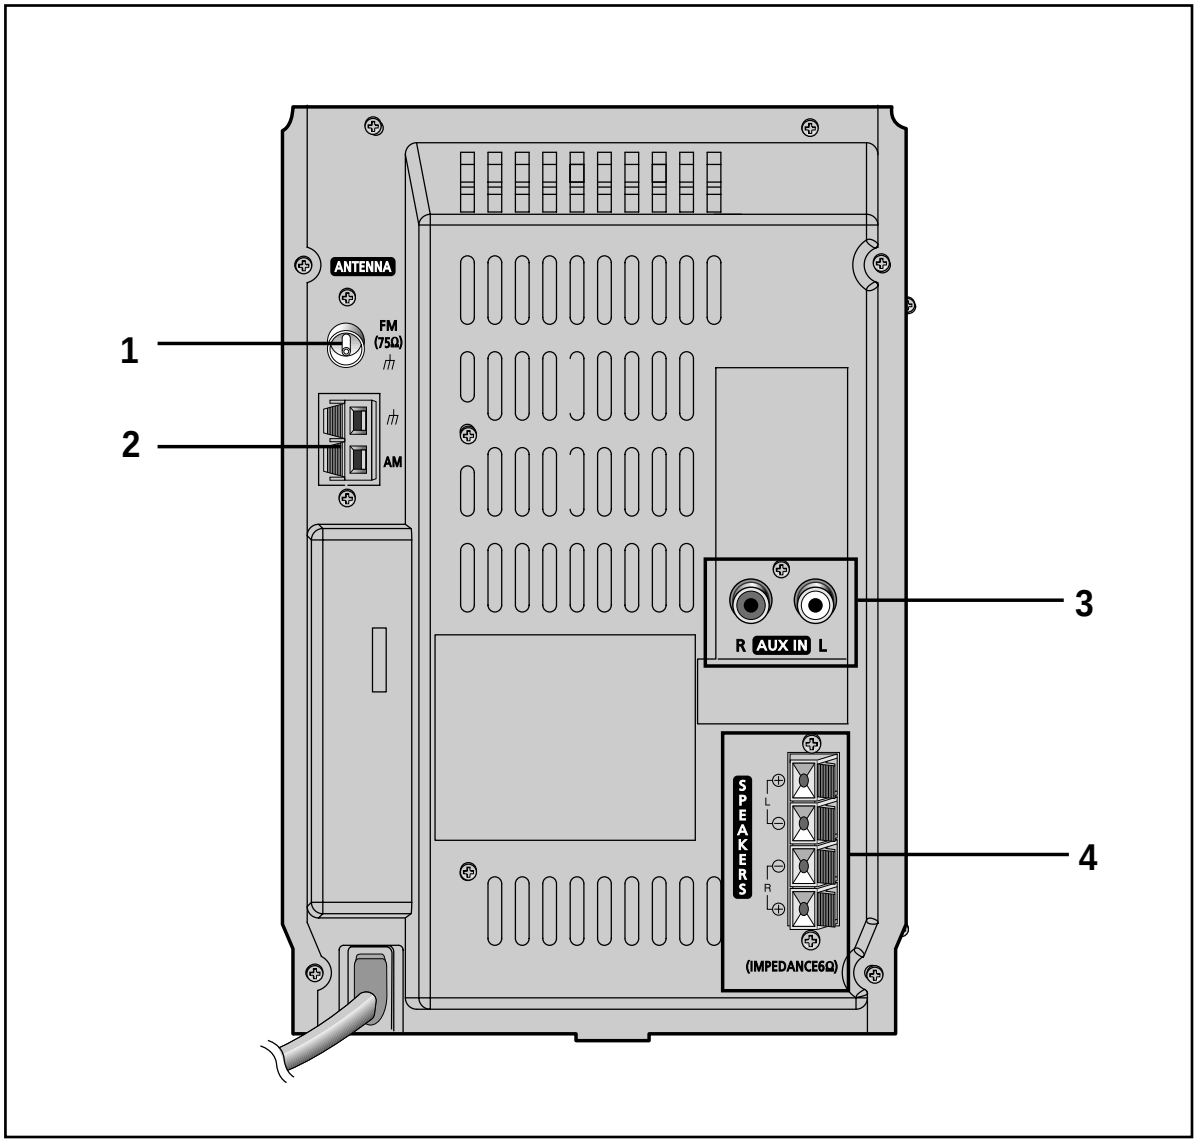

1. CONNEXION POUR L'ANTENNE COAXIALE FM EXTÉRIEURE

2. CONNEXION POUR L'ANTENNE AM EXTÉRIEURE

3. ENTRÉE AUXILIAIRE (AUX)

4. CONNEXIONS POUR HAUT-PARLEURS

F

Choix d'un emplacement pour votre microchaîne

Avant de mettre en place et de brancher l'appareil, prenez en compte les points suivants pour profiter pleinement de votre microchaîne.

- Installez la chaîne sur une surface stable, plane et horizontale.
- Ne posez jamais l'appareil directement sur le sol.
- Ne placez jamais l'appareil à l'extérieur.
- Laissez un espace ouvert d'approximativement 15 cm (6 pouces) sur les côtés et à l'arrière de l'appareil pour une meilleure ventilation.
- Prévoyez un espace suffisant pour l'ouverture du plateau CD.
- Placez les haut-parleurs à une distance raisonnable de part et d'autre de la chaîne pour un meilleur effet stéréophonique.
- Orientez les haut-parleurs en direction de la zone d'écoute.
- Pour optimiser les performances de cet appareil, placez les haut-parleurs à une même hauteur par rapport au sol.

Branchement de la microchaîne sur le secteur

Le cordon d'alimentation doit être branché sur une prise secteur appropriée.

☛ Avant de brancher votre appareil à la prise principale, vous devez vérifier le voltage.

1 Branchez le fil de sortie principal sur une prise adaptée.

2 Appuyez sur la touche **On/Standby** (Marche/Veille) pour mettre en marche la microchaîne.

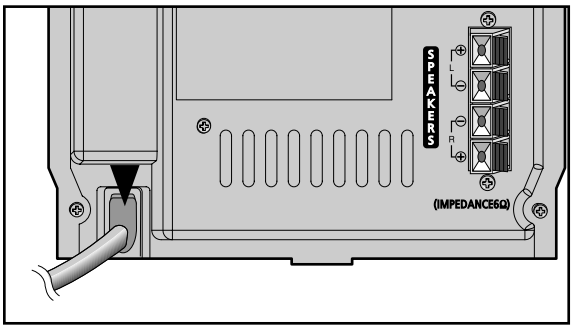

Installation des piles dans la télécommande

Vous devez mettre ou remplacer les piles de la télécommande
- lors de l'acquisition de la chaîne
- lorsque la télécommande ne fonctionne plus correctement.

☛ Lorsque vous remplacez les piles, n'utilisez que des nouvelles piles et ne mélangez jamais de piles alcalines avec des piles au manganèse.

1 Poussez avec votre pouce sur le repère marqué ▽ pour faire coulisser dans le sens de la flèche le couvercle du compartiment à piles (au dos de la télécommande).

2 Insérez deux piles de type AAA, LR03 ou équivalentes en respectant la polarité:
- Alignez le signe + de la pile avec le signe + du compartiment à piles.
- Alignez le signe – de la pile avec le signe – du compartiment à piles.

3 Refermez le couvercle en le faisant coulisser jusqu'au déclic.

➢ Si vous n'utilisez pas la télécommande pendant un certain temps, retirez les piles pour éviter leur corrosion.

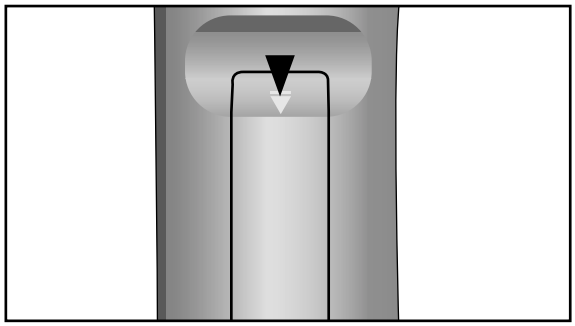

F

Branchement à un appareil externe

Grâce à l'entrée auxiliaire, on peut profiter de la qualité sonore de la microchaîne pour l'écoute d'autres sources.

Exemple: ◆ un téléviseur
◆ un lecteur de disque vidéo
◆ un magnétoscope hi-fi stéréo

➢ Pour effectuer le branchement, l'appareil externe doit être équipé d'une sortie audio. Vous devez aussi vous munir d'un cordon de connexion de type RCA.

1 Mettez la microchaîne en veille et débranchez-la du secteur. Faites de même avec l'appareil externe.

2 Connectez le câble audio à l'arrière de l'appareil compact micro.

Branchez...	**sur la prise marquée...**
La fiche rouge	R (droite)
La fiche blanche	L (gauche)

➢ Pour une meilleure qualité sonore, n'invertissez pas les canaux gauche et droit.

3 Rebranchez la microchaîne dans la prise électrique et appuyez sur **On/Standby** (⏻/ I) pour la mettre sous alimentation.

4 Sélectionnez la source AUX en appuyant sur **AUX**.
Résultat: l'indication **AUX** apparaît dans l'afficheur.

5 Mettez en marche la source externe.

6 Réglez à votre convenance:
◆ Volume sonore ◆ Égaliseur

Exemple: Avec un magnétoscope hi-fi stéréo, vous pouvez ainsi regarder un film et profiter du son stéréo comme si vous étiez dans une salle de cinéma (pour autant que la piste sonore originale soit en stéréo).

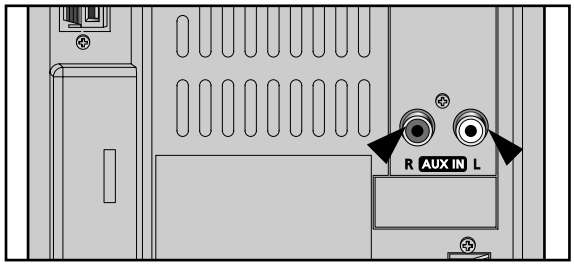

Branchement des haut-parleurs

Branchement des haut-parleurs principaux : branchez les cordons de chacun des haut-parleurs (rouge/noir) aux bornes correspondantes sur le système

Il y a quatre bornes sur l'appareil :
◆ deux pour le haut-parleur gauche (repérées par la lettre L)
◆ deux pour le haut-parleur droit (repérées par la lettre R)

Pour avoir une meilleure restitution sonore, branchez pour chaque haut-parleur :
◆ le fil rouge sur la borne +
◆ le fil noir sur la borne -

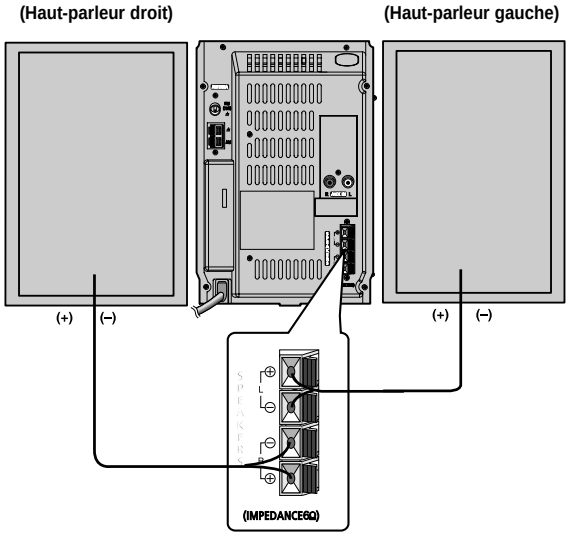

Instructions pour l'installation des haut-parleurs

◆ L'installation à côté d'un appareil de chauffage, sous la lumière solaire directe ou dans un lieu humide, peut provoquer une diminution des performances des haut-parleurs.
◆ N'installez pas les haut-parleurs sur un mur, en haut d'un pilier ou dans tout autre lieu instable pour éviter tout risque d'accident en cas de chute.
◆ Ne placez pas les haut-parleurs à côté d'un téléviseur ou de l'écran d'un ordinateur. Ils pourraient avoir un effet sur la qualité de l'image et de l'affichage.

Branchement de l'antenne AM (MW)/LW

F

L'antenne AM (pour les ondes longues et moyennes) peut être :
- posée sur une surface stable.
- accrochée au mur (en enlevant le socle).

La borne de branchement est située à l'arrière de l'appareil à l'emplacement indiquant **AM**.

☛ Pour éviter les interférences, veillez à ce que les fils des haut-parleurs ne passent pas à proximité des fils de l'antenne.
Maintenez toujours un écart d'au moins 5 cm entre eux.

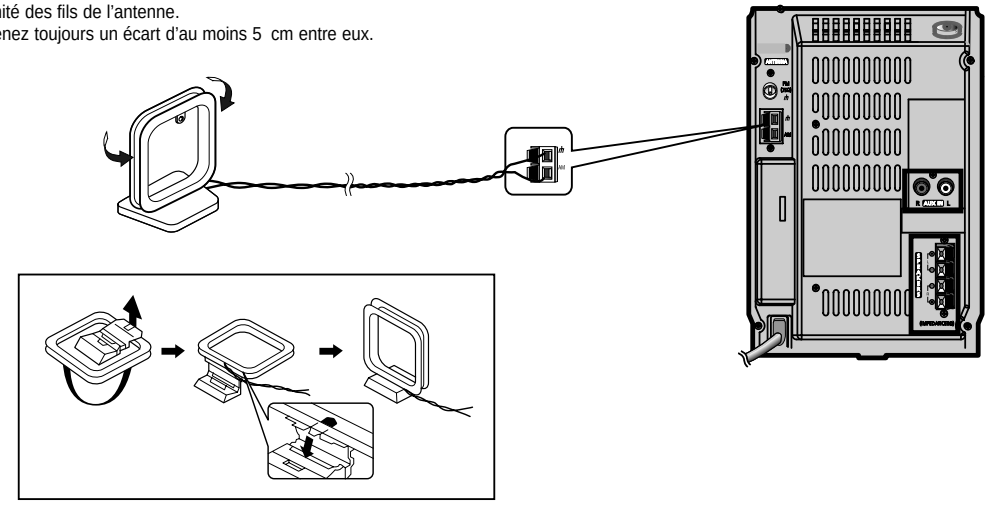

Branchement de l'antenne FM

Méthode de branchement en cas du TYPE COAXIAL.

- Connectez l'antenne 75Ω à la prise d'antenne **FM**.
- Branchez la fiche de l'antenne **FM** (fournie) au centre de la prise coaxiale (75Ω) repérée par **FM**(75Ω) à l'arrière de la chaîne.
- Suivez les indications données pour syntoniser la radio **(page 12)** et recherchez la meilleure orientation de l'antenne.
- Dans de mauvaises conditions de réception, il peut être nécessaire d'installer une antenne extérieure.
  Pour cela, raccordez votre arrivée d'antenne **FM** dans la prise **FM** à l'arrière de la chaîne à l'aide d'un cordon coaxial 75 Ω (non fourni).

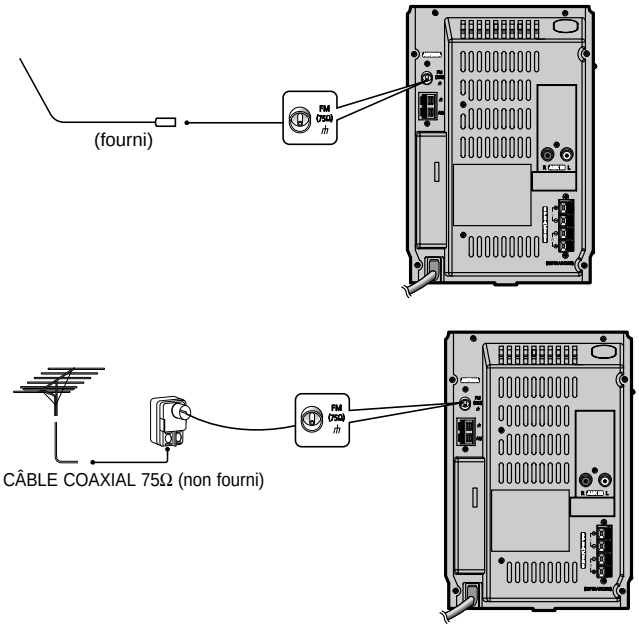

F

Réglage de l'horloge

Votre microchaîne est équipée d'une horloge qui vous permet de programmer sa mise en marche et sa mise en veille automatiques. Il est nécessaire de régler l'horloge:
- ◆ lors de l'acquisition de la microchaîne
- ◆ après une coupure de courant.
- ◆ après le débranchement de la microchaîne

☛ ◆ Vous disposez de quelques secondes pour effectuer chacune des étapes de la procédure suivante. Passé ce délai, il sera nécessaire de tout recommencer.

1 Mettez la microchaîne sous alimentation en appuyant sur la touche **On/Standby (⏻/ I)**.

2 Appuyez deux fois sur la touche **TIMER/CLOCK**.
Résultat: **CLOCK** s'affiche.

3 Appuyez sur la touche **PROGRAM/SET**.
Résultat: l'heure clignote.

4

Pour...	appuyez sur la touche...
augmenter les heures	∨
diminuer les heures	∧

5 Lorsque l'heure correcte s'affiche, appuyez sur **PROGRAM/SET**.
Résultat: les minutes clignotent.

6

Pour...	appuyez sur la touche...
augmenter les minutes	∨
diminuer les minutes	∧

7 Lorsque l'heure correcte s'affiche, appuyez sur **PROGRAM/SET**.
Résultat: l'horloge est réglée. Elle s'affiche même lorsque l'appareil est en veille.

➢ ◆ Vous pouvez afficher l'horloge à tout moment, même pendant l'utilisation d'une autre fonction, en appuyant une fois sur la touche **TIMER/CLOCK**.

Écoute d'un disque compact

☛ N'utilisez pas de disques de formes irrégulières, telles que des cœurs ou des octogones. Cela pourrait diminuer les performances du lecteur.

1 Appuyez sur la touche **CD**(▶/II) de l'élément central et sélectionnez CD.

2 Ouvrez le compartiment des CD en appuyant sur le haut de l'unité principale portant le repère **PUSH OPEN** (Appuyer ici pour ouvrir) (▲).
Résultat: le plateau du lecteur de CD s'ouvre.

3 Placez le CD sur le plateau avec l'étiquette orientée vers le haut.

4 Fermez le compartiment des CD.
Résultat: Le nombre de plages et la durée totale de la lecture s'affichent.

5 Appuyez sur la touche **CD**(▶/II) pour lancer la lecture.

6 Ajustez le volume, selon les besoins, de la façon suivante:
◆ appuyez sur la touche **VOL. +** ou **–** .

7 Si vous désirez interrompre la lecture, appuyez sur la touche **CD**(▶/II).
➢ Pour recommencer la lecture, appuyez à nouveau sur la touche **CD**(▶/II).

8 Pour arrêter la lecture, appuyez sur la touche **Stop** (■).

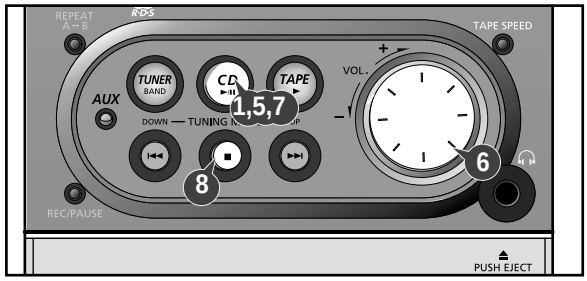

Sélection d'une plage

Vous pouvez sélectionner la plage que vous souhaitez écouter, lorsque le lecteur de CD est arrêté ou pendant la lecture d'un disque.

Pour commencer la lecture au début de...	appuyez sur la touche...
la plage suivante	▶▶I une fois
la plage en cours	I◀◀ une fois
la plage précédente	I◀◀ deux fois
la plage de votre choix	I◀◀ ou ▶▶I le nombre approprié de fois.

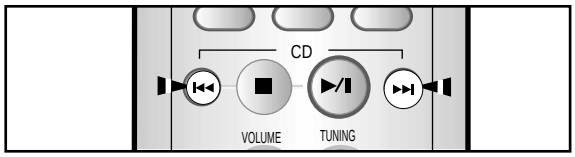

Recherche d'un passage musical particulier sur un CD

Quand vous écoutez un disque compact, vous pouvez rapidement chercher un passage particulier de la chanson

Pour rechercher un passage musical...	appuyez sur la touche...
vers l'avant	▶▶I en la maintenant appuyée pendant au moins une seconde
vers l'arrière	I◀◀ en la maintenant appuyée pendant au moins une seconde

➢ Il est recommandé de diminuer le volume avant d'utiliser cette fonction.

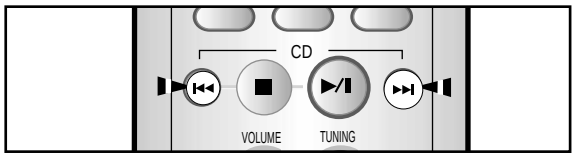

Répéter l'écoute d'un ou de tous les titres

Vous pouvez répéter indéfiniment l'écoute :

- ◆ du titre de votre choix
- ◆ de l'ensemble du disque.

1 Appuyez sur la touche **REPEAT**.

Pour répéter le...	Appuyez sur REPEAT...
Piste actuelle indéfiniment	Une fois (**REPEAT 1** s'affiche)
Disque	Deux fois (**REPEAT ALL** s'affiche)

2 Lorsque vous souhaitez arrêter la fonction Repeat, appuyez une troisième fois sur **REPEAT**.
Résultat: **REPEAT** ne s'affiche plus et la fonction est annulée.

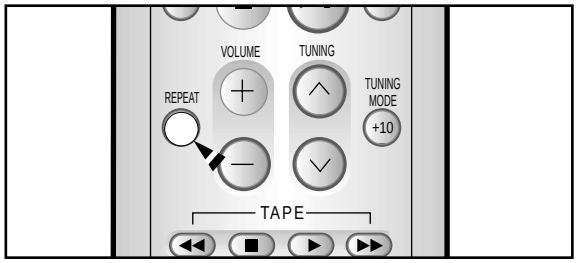

Fonction RÉPÉTITION **A↔B**

Quand vous choisissez la fonction répétition CD(TAPE) Repeat A↔B, les morceaux que vous venez d'écouter sont rejoués trois fois.

1 Appuyez sur la touche **CD**(▶/II) ou **TAPE**.
Résultat: Le lecteur de disque compact (TAPE) démarre.

2 Appuyez sur la touche **REPEAT A ↔ B**.
Résultat: Les indications sont affichées **START**
Une indication clignote **A ↔ .**
- ◆ Le moment A est sauvegardé en mémoire.

3 Appuyez sur la touche **REPEAT A ↔ B**.
Résultat: Les indications sont affichées : **END**.
- ◆ Le moment B est sauvegardé en mémoire.
- ◆ Les morceaux sélectionnés sont rejoués trois fois.

4 À la fin de la répétition des morceaux, appuyer sur **REPEAT A ↔ B**.

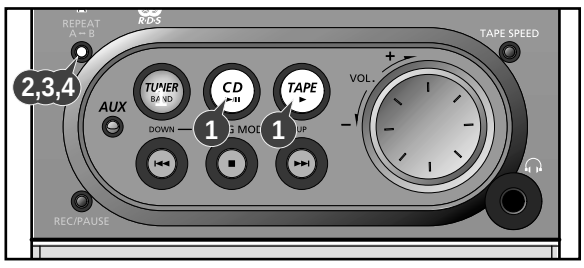

Programmer l'ordre d'écoute

Vous pouvez décider vous-même :
- ◆ de l'ordre dans lequel vous souhaitez écouter les titres
- ◆ des morceaux que vous ne souhaitez pas écouter.

➢ Cette fonctionnalité peut être jumelée à la fonction Lecteur en reprise du CD.

1 Appuyez sur la touche **Stop** (■) si le lecteur n'est pas hors fonction.

2 Appuyez sur la touche **PROGRAM/SET.**
Résultat: l'afficheur indique PR01 -- -- apparaissent.

3 Sélectionnez le numéro du titre voulu à l'aide des touches SKIP :
- ◆ I◀◀ pour diminuer le nombre
- ◆ ▶▶I pour augmenter le nombre.

4 Appuyez sur la touche **PROGRAM/SET**.
Résultat: l'afficheur indique PR02 -- -- .

5 Si vous voulez programmer d'autres morceaux, retournez aux étapes **3** et **4**.
➢ Vous pouvez programmer jusqu'à 24 morceaux.

6 Appuyez sur la touche **CD** (▶/II) pour commencer l'écoute dans l'ordre suivant lequel les morceaux ont été programmés.

7 Appuyez deux fois sur la touche **Stop** (■) pour annuler la fonction durant l'écoute.

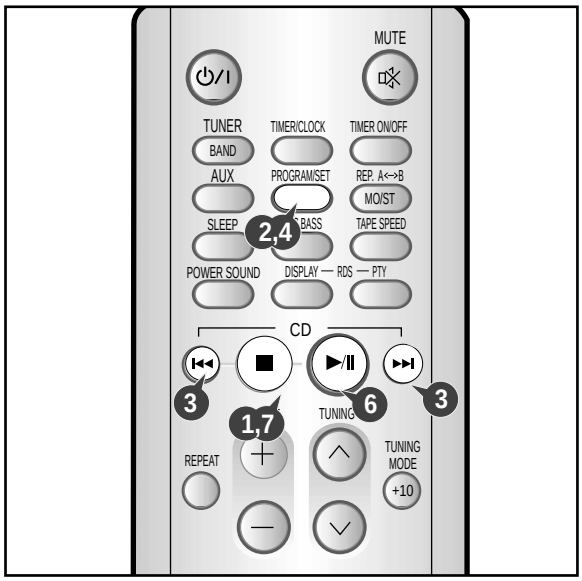

Remarques concernant la lecture des CD-R/RW

- ◆ Dans le cas d'un CD-R original (CD enregistrable) enregistré en format CD audio, ou d'un CD-RW (réinscriptible) édité par l'utilisateur, le processus de lecture se réalisera conformément à l'état de l'enregistrement lors de la fermeture de la session. (En raison des caractéristiques du CD ou de l'état de l'enregistrement, le lecteur pourrait ne pas jouer le disque.)
- ◆ Le temps de réponse plus lent du CD-RW, comparativement au CD, peut retarder quelque peu le début de la lecture.

F

Vérifier et changer la programmation

Vous pouvez consulter et modifier la programmation que vous avez effectuée pour le lecteur de disque compact.

(☛ La programmation doit comprendre au moins un titre.

1 Appuyez sur la touche **Stop** (■) si vous avez commencé l'écoute, afin de pouvoir procéder à la vérification.

2 Appuyez sur la touche **PROGRAM/SET**.

➢ Chaque fois que vous appuyez sur **PROGRAM/SET**, la sélection suivante s'affiche.

3 Appuyez plusieurs fois sur la touche **PROGRAM/SET** jusqu'à atteindre le numéro à changer.

TRACK PRGM
CH01 01

4 Appuyez sur la touche **I◀◀** ou **▶▶I** pour sélectionner le nouveau titre.

5 Appuyez sur la touche **PROGRAM/SET**.

6 Appuyez sur la touche **CD** (**▶II**) pour reprendre la lecture
Résultat: l'écoute reprend à la première programmation effectuée.

➢ Vous pouvez changer un ou tous les titres de la programmation initiale.

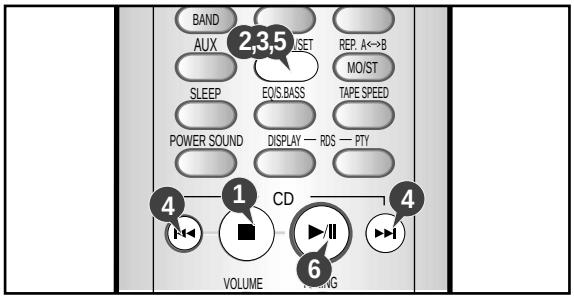

Fonction permettant de sauter 10 plages à la fois

Appuyez brièvement sur la touche +10 pendant la lecture d'un CD. L'appareil lira la plage de la dizaine suivant celle en cours.

Par exemple: Si vous souhaitez sélectionner la plage 13 pendant la lecture de la plage 5, appuyez Une fois sur la touche +10, puis appuyez trois fois sur la touche ▶▶I.

5 ⟶ 10 ⟶ 11 ⟶ 12 ⟶ 13

+10 ▶▶I ▶▶I ▶▶I

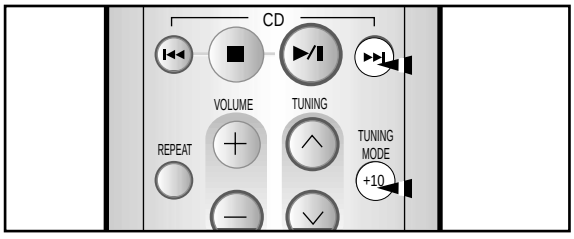

Recherche et programmation des stations de radio

Vous pouvez mémoriser jusqu'à:
- ◆ 15 stations en FM
- ◆ 8 stations en MW(MO)
- ◆ 7 stations en LW(GO)

1 Mettez la microchaîne sous alimentation en appuyant sur la touche **On/Standby (⏻/I)**.

2 Sélectionnez la fonction TUNER en appuyant sur la touche **TUNER/BAND** située sur le panneau avant.

3 Sélectionnez la bande de fréquence souhaitée en appuyant de nouveau sur la touche **TUNER/BAND**.
Résultat: l'affichage correspondant apparaît:
- ◆ **FM** Modulation de fréquence
- ◆ **AM(MW)** Ondes moyennes
- ◆ **LW** Ondes longues

4

Pour chercher une station ...	Appuyez sur le mode Tuning ...
Manuellement	Une ou plusieurs fois jusqu'à ce que **MANUAL** s'affiche.
Automatiquement	Une ou plusieurs fois jusqu'à ce que **AUTO** s'affiche.

5 Sélectionnez la station à mémoriser en appuyant sur la touche **I◀◀** ou **▶▶I** afin d'augmenter ou de diminuer la fréquence respectivement.
- ◆ Pour faire défiler les fréquences plus rapidement durant une recherche manuelle, maintenez la pression sur la touche **I◀◀** ou **▶▶I**.
- ◆ En mode automatique, la recherche peut s'arrêter sur une fréquence ne correspondant pas à une station radio. Il convient alors d'effectuer une recherche manuelle.

6 Réglez le volume en:
- ◆ Tournant le bouton VOL. sur la façade avant
ou
- ◆ En appuyant sur la touche VOLUME+ ou VOLUME- de la télécommande.

7 Sélectionnez le mode FM stéréo ou mono en appuyant sur MO/ST. à partir de la télécommande.

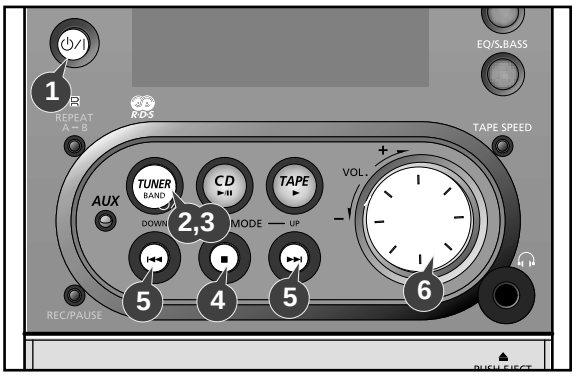

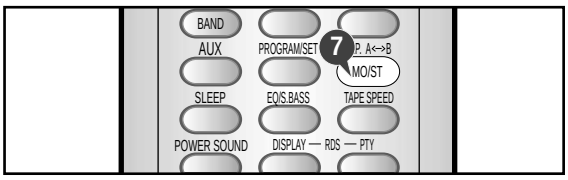

Recherche et programmation des stations de radio (suite)

8 Si vous ne souhaitez pas mémoriser la station trouvée, revenez à l'étape 4 et cherchez une autre station.

Sinon:

a Appuyez sur la touche **PROGRAM/SET**.
Résultat: la mention program s'affiche pendant quelques secondes.

b Appuyez sur la touche **TUNING** ∨ et ∧ pour assigner à la station un numéro de programme compris entre 1 et 15.

c Appuyez sur la touche **PROGRAM/SET** pour mémoriser la station de radio.
Résultat: le numéro de programme disparaît de l'afficheur et la station est mise en mémoire.

9 Pour mémoriser une autre fréquence, recommencez les étapes **3** à **6**.

➢ On peut utiliser la fonction PROGRAM pour assigner une nouvelle station à un numéro de programme existant.

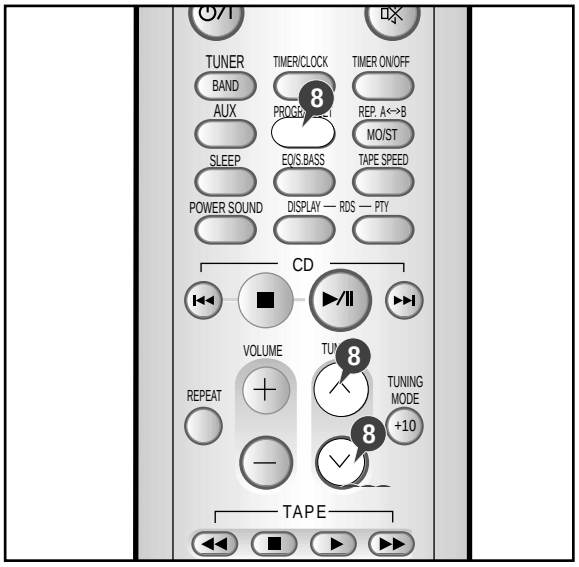

Écouter une station de radio mémorisée

Vous pouvez écouter une station mémorisée ou toute autre station de votre choix.

1 Appuyez sur **On/Standby(⏻ / I)** pour mettre la microchaîne en marche.

2 Sélectionnez la fonction TUNER en appuyant sur le bouton **TUNER/BAND** situé sur le panneau d'avant.

3 Sélectionnez la bande de fréquence souhaitée en appuyant sur la touche **TUNER/BAND**.

4 Pour sélectionner une station, procédez comme suit:

Pour écouter...	appuyez sur...
Une station en mémoire	**a** le bouton **TUNING MODE** jusqu'à l'affichage de "**PRESET**". **b** **TUNING** ∨ et ∧ sélectionnez l'émission de votre choix.

➢ Appuyez une nouvelle fois sur **TUNING MODE** pour quitter la station mémorisée que vous avez sélectionnée.

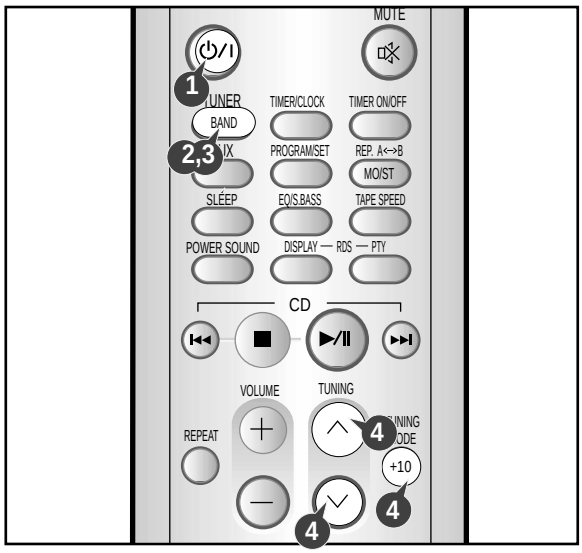

Améliorer la réception radio

Vous pouvez améliorer la qualité de la réception radio en :

- recherchant la meilleure orientation de l'antenne FM ou AM (MW)
- procédant à des essais avant de mettre en place définitivement les antennes FM et AM (MW).

➢ Si le signal de réception d'une station **FM** spécifique est trop faible, appuyez sur **MO/ST** afin de passer en son monophonique.

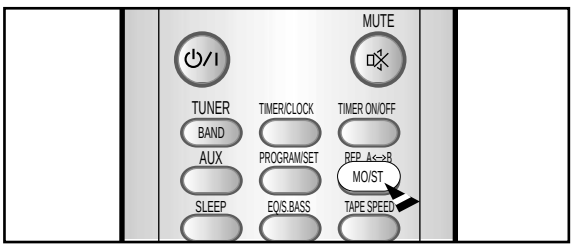

À propos de la fonction RDS

Cet appareil dispose d'une fonction RDS (Radio Data System), qui permet de recevoir de certaines stations FM, en même temps que le signal radiophonique normal, divers types d'informations, telles que radio texte, heure et genre de programmes (nouvelles, rock, musique classique, etc.).

1 Appuyez sur la touche **On/Standby (⏻/❙)**.

2 Syntonisez une station en fréquence modulée (FM).
- ◆ Pour des détails concernant l'écoute de stations de radio, reportez-vous à la **page 12~13**.
- ◆ La mention FM et la fréquence s'affichent.
- ◆ Si la station syntonisée transmet des informations RDS, la mention 'RDS' apparaît automatiquement sur l'afficheur.

3 Appuyez sur la touche **RDS DISPLAY** (affichage RDS) pour sélectionner le mode RDS souhaité.
- ◆ Chaque fois qu'on appuie sur la touche, le mode RDS bascule dans l'ordre suivant:

PS NAME → RT → CT → Fréquence FM en cours

☛ ◆ La fonction RDS est disponible uniquement en fréquence modulée **(FM)**.

➢ **Description de la fonction RDS**

1. **PTY** (Program Type) : affiche le genre de programme en cours de diffusion.
2. **PS NAME** (Program Service Name) : indique de nom de la station émettrice (7 caractères).
3. **RT**(Radio Text) : décode un texte diffusé par une station, le cas échéant (maximum de 64 caractères).
4. **CT**(Clock Time) : décode l'horloge en temps réel à partir de la fréquence modulée.

   ➢ Certaines stations pourraient ne pas transmettre d'informations PTY, RT ou CT. Ces dernières ne sont donc pas affichées dans tous les cas.
5. **TA**(Traffic Announcement) : le clignotement de ce symbole indique que des annonces concernant la circulation sont en cours de diffusion.

À propos de la fonction RDS DISPLAY (Affichage RDS)

À propos du mode "PS NAME"

➢ Ce mode permet d'afficher le nom de la station émettrice.

Appuyez sur la touche **RDS DISPLAY** et sélectionnez le mode PS NAME.
- ◆ La mention "**PS NAME**" s'affiche.
- ◆ Si l'information est reçue, le nom de la station (BBC, AFO, NDR, etc.) s'affiche.
- ◆ Dans le cas contraire, c'est la fréquence FM d'origine qui est affichée.

☛ Même si on n'appuie pas sur la touche **RDS DISPLAY**, la réception des informations provenant de la station émettrice fait en sorte que son nom s'affiche.

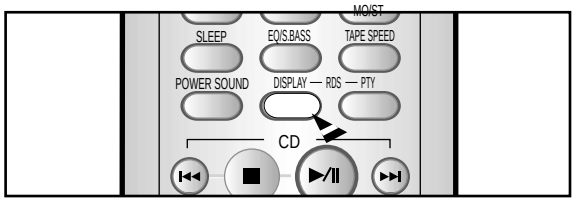

À propos du mode 'RT'

➢ Ce mode permet d'afficher les textes transmis depuis la station émettrice.

Appuyez sur la touche **RDS DISPLAY** et sélectionnez le mode RT.
- ◆ La mention **"RT"** s'affiche.
- ◆ Si l'information est reçue, elle s'affiche.
- ◆ Dans le cas contraire, c'est la mention **"NO RT"** qui est affichée.

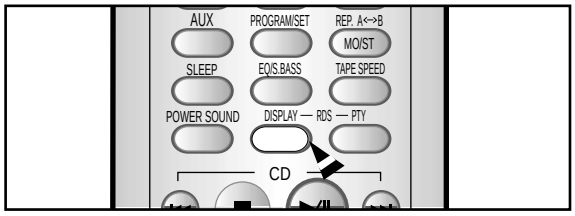

À propos du mode CT (Horloge)

➢ Ce mode permet d'afficher l'heure de l'horloge RDS.

Pour sélectionner l'horloge CT, appuyez sur la touche **RDS DISPLAY** et sélectionnez le mode CT.

☛ ◆ Le décodage de l'information CT pouvant nécessiter jusqu'à deux minutes, l'horloge ne s'affichera pas immédiatement.
◆ Si aucune information CT n'est reçue, la mention "**NO CT**" s'affiche.

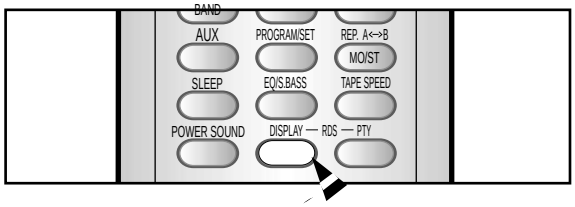

Information sur le genre de programme (PTY) et fonction de recherche PTY

F

◆ L'information PTY comporte un symbole destiné à identifier le genre de programme diffusé par chaque station FM.
◆ Les 30 genres de programmes suivants peuvent s'afficher lorsqu'on appuie sur la touche PTY:

Affichage	Genre de programme
NEWS	• *Nouvelles, y compris programmes d'information et d'opinion*
AFFAIRS	• *Divers formats d'informations, tels que : accident en cours, documentaire, débat ou analyse.*
INFO	• *Informations concernant notamment les poids et mesures, les cotes boursières et les projections, divers sujets d'intérêt pour le consommateur, des informations concernant la santé, etc.*
SPORT	• *Sports*
EDUCATE	• *Éducation*
DRAMA	• *Dramatiques, séries radiodiffusées, etc.*
CULTURE	• *Culture : culture nationale ou régionale, y compris questions religieuses, sciences sociales, langue, théâtre, etc.*
SCIENCE	• *Sciences et technologies*
VARIED	• *Autres genres : discours, amusement et jeux, entrevues, comédie et pièce satirique, etc.*
POP M	• *Musique pop*
ROCK M	• *Musique rock*
M.O.R.M	• *Musique large public, vocale ou instrumentale*
LIGHT M	• *Musique classique légère : classique, instrumentale et chorale*
CLASSIC	• *Musique classique : musique orchestrale, symphonies, musique de chambre et opéra.*
OTHER M	• *Autres musiques : jazz, rhythm'n'blues, country*
WEATHER	• *Météo*
FINANCE	• *Finances*
CHILDRE	• *Programmes pour enfants*
SOCIAL A	• *Questions sociales*
RELIGIO	• *Religion*
PHONE I	• *Programmes avec appels téléphoniques*
TRAVEL	• *Voyages*
LEISURE	• *Loisirs*
JAZZ	• *Jazz*
COUNTRY	• *Musique country*
NATION	• *Musique du monde*
OLDIES	• *Vieux succès*
FOLK M	• *Musique populaire*
DOCUMEN	• *Documentaires*
TEST	• *Test d'alarme*

À propos de la recherche PTY

➢ Cette fonction permet de rechercher le même genre de programme que celui de la station émettrice.

1 Syntonisez une station en fréquence modulée (FM).
◆ Pour des détails concernant l'écoute de stations de radio, reportez-vous à la **page 12~13**.
◆ La mention FM et la fréquence s'affichent.
◆ Si la station syntonisée transmet les informations RDS, la mention "**RDS**" s'allume.

2 Appuyez sur la touche **PTY.**
◆ Le genre de programme PTY (NEWS, AFFAIRS, etc.) s'affiche.
◆ Appuyez sur la touche Tuning ⏮ ou ⏭ pour sélectionner le genre PTY souhaité.

➢ ◆ Si la station ne transmet pas d'informations PTY, la mention "NO PTY" s'affiche.
◆ Lorsque le mode PTY est sélectionné (la mention "PTY MODE" est affichée), appuyez une nouvelle fois sur la touche PTY pour passer au mode PTY-SEARCH et lancer la recherche automatique séquentielle des stations.
◆ Si, au cours de la recherche automatique, un genre de programme PTY coïncide avec le genre de programme PTY sélectionné, la recherche s'arrête et le mode PTY-SEARCH se termine.

☛ Si aucun genre de programme PTY ne coïncide avec le genre recherché, l'appareil revient à la fréquence en cours lors du lancement de la recherche PTY. La recherche automatique en mode PTY SEARCH est alors interrompue.

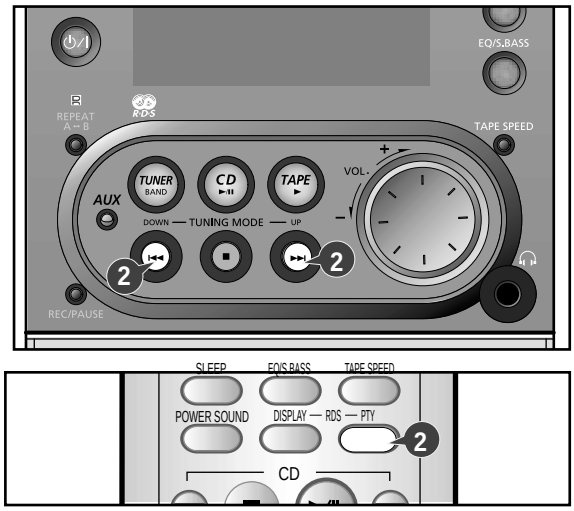

F

Écouter une cassette

1 Mettez l'appareil sous tension en appuyant sur la touche **On/Standby (⏻/ I)**.

2 Appuyez sur la touche **TAPE** sur le devant de l'appareil pour sélectionner la fonction cassette.

3 Ouvrez la tête de lecture de la cassette en poussant le coin du couvercle marqué **PUSH EJECT** jusqu'à ce qu'un déclic se fasse entendre qui en signale l'ouverture.

4 Insérez la cassette préenregistrée avec le côté ouvert de la bande tourné vers le bas.

5 Fermez le couvercle en le poussant jusqu'à ce qu'il cliquette en position.

6 Appuyez sur la touche de Lecture **TAPE** (▶).
Résultat: la lecture de la cassette commence.

7 Appuyez sur TAPE SPEED pour régler la vitesse de la cassette en cours de lecture. Chaque fois que vous appuyez sur la touche, le mode change de la manière suivante.

VITESSE -10% → VITESSE +10% → NORMAL

8 Quand la cassette est arrêtée, sélectionnez l'une des fonctions suivantes en fonction des besoins.

Pour...	appuyez sur...
Rembobiner la cassette	I◀◀/◀◀
Faire avancer rapidement la cassette	▶▶I/▶▶

➢ Le lecteur de cassette s'arrête automatiquement au début ou à la fin de la cassette.

9 Pour interrompre la lecteur ou la recherche, appuyez sur la touche **Stop** (■) .

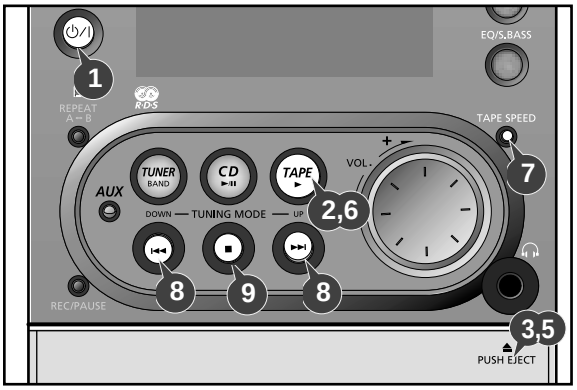

Enregistrement d'un disque compact

Enregistrement direct

Le mode d'enregistrement direct permet d'enregistrer à partir de n'importe quel titre de votre disque.

◆ Il n'est pas nécessaire de régler le volume, car celui-ci n'a aucun effet sur l'enregistrement.

1 Mettez la microchaîne sous alimentation en appuyant sur la touche **On/Standby (⏻/ I)**.

2 Insérez une cassette vierge dans l'appareil.

3 Insérez un disque compact.

4 Appuyez sur la touche **CD**(▶/II).
◆ Sélectionnez la plage souhaitée à l'aide des touches(**I◀◀** et **▶▶I**).

5 Appuyez sur la touche **REC/PAUSE.**
Résultat: l'enregistrement est lancé.

6 Pour mettre fin à l'enregistrement, appuyez sur la touche **Stop** (■).

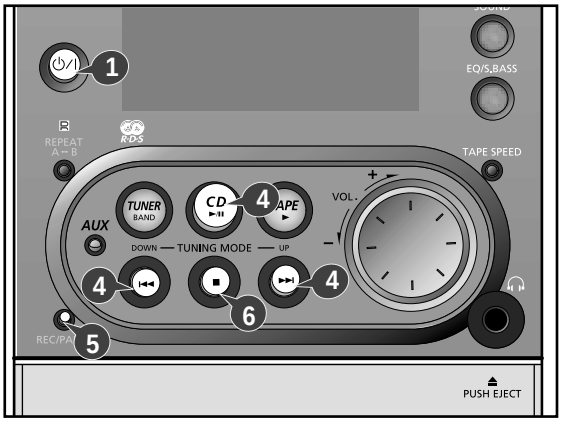

Enregistrement d'une émission de radio

Vous pouvez enregistrer une émission de radio de votre choix.

◆ Il n'est pas nécessaire de régler le volume, car celui-ci n'a aucun effet sur l'enregistrement.

1 Mettez la microchaîne sous alimentation en appuyant sur la touche **On/Standby (⏻/ I)**.

2 Insérez une cassette vierge dans l'appareil.

3 Sélectionnez la fonction TUNER en appuyant sur la touche **TUNER/BAND**.

4 Sélectionnez la station de radio que vous souhaitez enregistrer en appuyant sur la touche **I◀◀** et **▶▶I**.

5 Appuyez sur la touche **REC/PAUSE**.
Résultat: la mention **REC** s'affiche en rouge et l'enregistrement commence.

6 Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur la touche **Stop** (■).

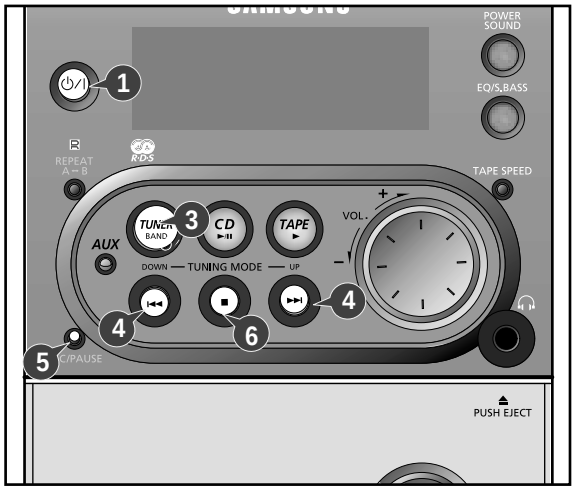

Programmation de la minuterie

F

La minuterie (Timer) permet de mettre en marche et/ou d'arrêter la microchaîne à des horaires prédéfinis.

Exemple: vous souhaitez vous réveiller en musique tous les matins

➢ Une fois programmée, la minuterie se déclenche tous les jours jusqu'à ce que vous annuliez la programmation.

☛ ◆ Pour effectuer une programmation, il est impératif de régler l'horloge au préalable.
◆ Vous disposez de quelques secondes pour effectuer chacune des étapes de la procédure suivante. Passé ce délai, il sera nécessaire de tout recommencer.

1 Mettez la microchaîne sous alimentation en appuyant sur la touche **On/Standby (⏻/ I)**.

2 Appuyez sur la touche **TIMER/CLOCK** jusqu'à ce que l'indication 🕘 **TIMER** apparaisse.

3 Appuyez sur la touche **PROGRAM/SET**.
Résultat: la mention **ON TIME** apparaît pendant quelques instants sur l'affichage, suivie éventuellement d'une heure déjà programmée; vous pouvez maintenant programmer l'heure de début d'écoute.

4 Programmez le début de l'écoute.
a Paramétrez l'heure en appuyant sur ∨ et ∧.
b Appuyez sur **PROGRAM/SET**.
Résultat: les minutes clignotent.
c Paramétrez les minutes en appuyant sur ∨ et ∧.
d Appuyez sur **PROGRAM/SET**.
Résultat: la mention **OFF TIME** apparaît pendant quelques instants sur l'affichage, suivie éventuellement d'une heure déjà programmée ; vous pouvez maintenant programmer l'heure de fin d'écoute.

5 Programmez la fin de l'écoute.
a Paramétrez l'heure en appuyant sur ∨ et ∧.
b Appuyez sur **PROGRAM/SET**.
Résultat: les minutes clignotent.
c Paramétrez les minutes en appuyant sur ∨ et ∧.
d Appuyez sur **PROGRAM/SET**.
Résultat: **VOL 10** apparaît dans l'affichage, le chiffre **10** correspondant au préréglage du volume.

6 Appuyez sur les boutons **TUNING** ∨ et ∧ pour ajuster le niveau de volume, puis appuyez sur **PROGRAM/SET**.
Résultat: la source à sélectionner s'affiche.

7 Appuyez sur ∨ et ∧ pour sélectionner la source à lire lorsque le système s'allume.

Si vous sélectionnez...	vous devez également...
TAPE (cassette);	Insérer une cassette.
TUNER (radio);	• Sélectionnez la bande de fréquence FM ou AM en appuyant sur les touches ∨ et ∧. • Appuyez sur **Program/Set**. • Sélectionnez la station mémorisée en appuyant sur les boutons ∨ et ∧
CD (disque compact);	• Charger un disque compact.

8 Appuyez sur la touche **PROGRAM/SET** pour confirmer l'horaire programmé.

9 Appuyez sur **On/Standby(⏻/ I)** pour mettre la microchaîne en attente.
Résultat: 🕘 apparaît au milieu à gauche de l'heure, indiquant que la minuterie reste activée. La microchaîne se mettra en marche et se replacera en attente aux horaires indiqués.

➢ Si les horaires de début et de fin d'écoute sont identiques, le mot **ERROR** apparaît et vous devez recommencer la programmation en changeant les heures.

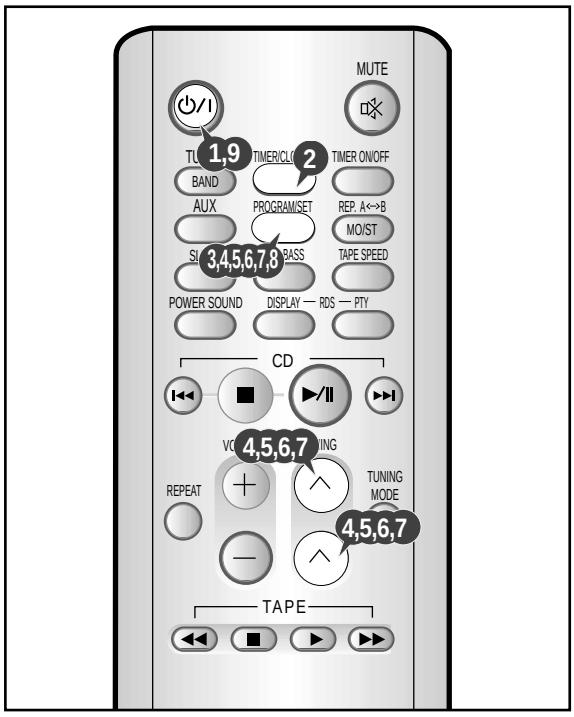

Annulation de la programmation de la minuterie

Après la programmation de la minuterie, la présence du symbole 🕘 sur l'affichage indique que celle-ci est activée. Si vous ne souhaitez pas utiliser la minuterie, il est nécessaire de la désactiver.

➢ Vous pouvez activer ou désactiver la minuterie à tout moment, que la chaîne soit en veille ou en marche.

Pour...	Appuyez sur la touche TIMER ON/OFF...
désactiver la minuterie	une fois. Résultat: le symbole 🕘 disparaît de l'afficheur.
réactiver la minuterie	deux fois Résultat: le symbole 🕘 s'affiche de nouveau.

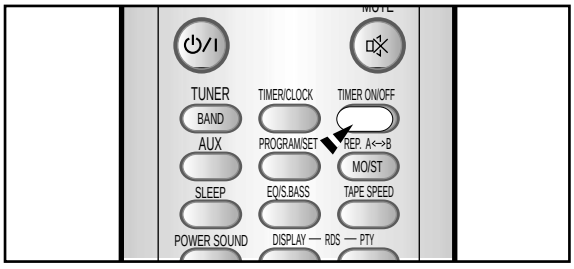

F

Fonction Power Sound

Cette microchaîne est équipée d'une fonction de son de puissance qui amplifie les basses et les aigus deux fois plus pour que vous puissiez bien apprécier le son réel et puissant.

1 Appuyez sur le bouton **POWER SOUND** sur le panneau d'avant.
Résultat: ◆ **P.SOUND** se visualise pendant quelques secondes.
◆ Le son résonne plus fort.

2 Appuyez sur le bouton **POWER SOUND** de nouveau pour annuler cette fonction.
Résultat: ◆ La mention **OFF** s'affiche pendant plusieurs secondes.

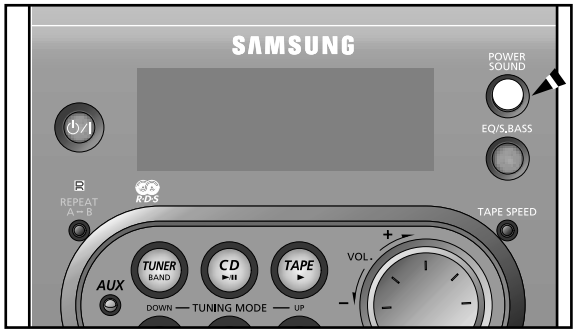

Fonction EQ/S.BASS (Super Bass)

Votre système à micro composants est équipé d'une fonction d'amplification des basses et d'un équaliseur préréglé qui vous permet de choisir la balance la mieux adaptée entre les fréquences aigues et basses, selon le genre de musique que vous écoutez. Cela s'appelle EQ/S.BASS.
Cette fonction rend le son plus puissant et plus réel.

Appuyez sur **EQ/S. BASS** sur la façade avant ou sur **EQ/S. BASS** à partir de la télécommande jusqu'à ce que l'option souhaitée soit sélectionnée.

Pour obtenir un...	Sélectionnez...
Balance normale (linéaire)	PASS
Balance adaptée pour la musique pop	POP
Balance adaptée pour la musique rock	ROCK
Balance adaptée pour la musique classique	CLASSIC
Balance adaptée pour la musique avec s-bass	S-BASS

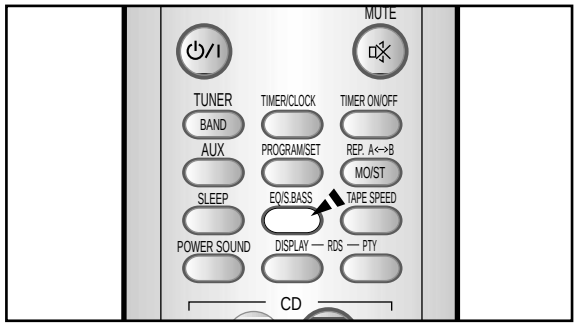

Programmer la mise en veille automatique

Vous pouvez programmer la mise en veille automatique de votre microchaîne.
Exemple : vous souhaitez vous endormir en écoutant la radio.

1 Appuyez sur **SLEEP** de la télécommande.
Résultat: Les indications suivantes s'affichent :

90 MIN SLEEP

2 Appuyez de nouveau une ou plusieurs fois sur **SLEEP** pour définir le temps de fonctionnement restant avant la mise en veille automatique :

90 MIN → 60 MIN → 45 MIN
OFF ← 15 MIN ← 30 MIN

➢ À tout moment, vous pouvez :
- ◆ vérifier le temps restant en appuyant sur **SLEEP**
- ◆ modifier le temps restant en répétant les étapes 1 et 2

3 Pour annuler la mise en veille automatique, appuyez sur **SLEEP** autant de fois que nécessaire jusqu'à la sélection de **OFF** et la disparition de la mention **SLEEP** de l'afficheur.

Fonction MUTE

Vous pouvez couper le son de manière temporaire.
Exemple: Vous souhaitez répondre à un appel téléphonique.

1 Appuyez sur **MUTE**.

2 Pour rétablir le son (au même niveau que précédemment), appuyez à nouveau sur **MUTE** ou tournez le bouton **VOLUME**.

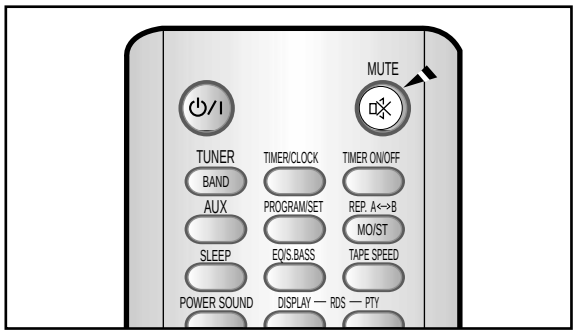

Connecter un casque

Vous pouvez connecter un casque à votre chaîne pour ne pas perturber votre entourage. Pour cela, vous avez besoin d'une prise mini-jack de 3,5 mm ou d'un adaptateur approprié.

Branchez le casque dans la prise Phones située sur le panneau arrière (ou coin supérieur droit).

Résultat: le son est émis par le casque et les haut-parleurs sont coupés.

➢ L'écoute prolongée à volume élevé avec un casque présente des dangers pour le système auditif.

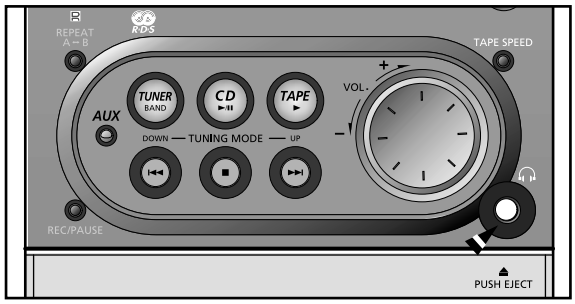

F

F

Précautions de sécurité

Les illustrations suivantes expliquent quelles sont les mesures de précaution à prendre pendant l'utilisation ou le transport de votre microchaîne.

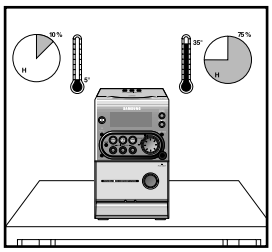

Conditions d'utilisation :
Température ambiante 5 °C - 35 °C
Humidité 10 - 75 %

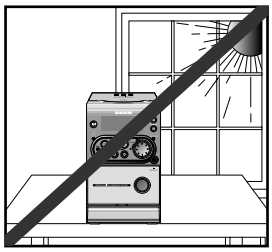

Ne placer pas l'appareil près de sources de chaleur importantes. Ils peuvent causer la surchauffage et la mauvaise fonction de l'unité.

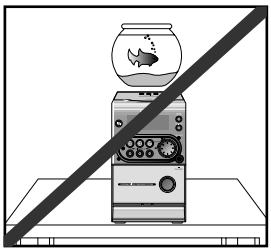

Il est déconseillé de placer des objets contenant du liquide près ou sur l'appareil. La humidité peut causer le choc électrique et des dégâts de l'équipement.Dans ce cas débranchez immédiatement le bouchon principal de la douille.

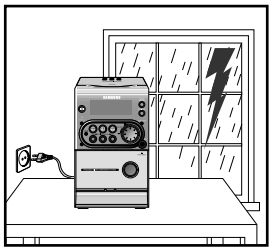

En cas d'absence prolongée ou d'orage, il est préconisé de débrancher l'appareil de sa prise de courant.

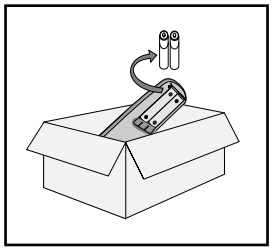

Si vous n'utilisez pas la télécommande pendant un certain temps, retirez les piles pour éviter leur corrosion.

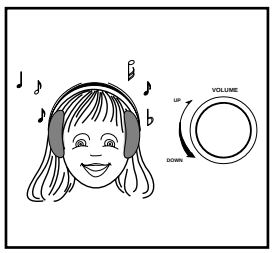

L'écoute prolongée à un volume élevé avec un casque présente des dangers pour le système auditif.

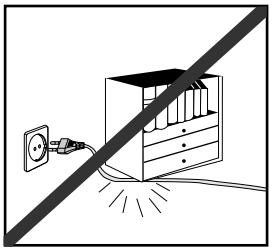

Ne placer pas des articles lourds sur le cordon.
Cela peut causer le choc électrique et des dégâts de l'équipement(incendie hazard)

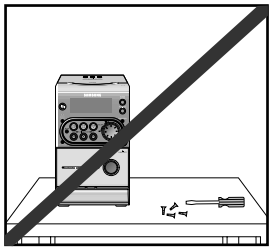

Ne jamais tenter de réparer cet appareil.
Contenir les composants sous tension, qui causent le choc électrique.

Nettoyage et entretien de votre microchaîne

Pour obtenir le rendement maximum de votre microchaîne, nettoyez régulièrement les éléments suivants :

- le coffret de la microchaîne
- le lecteur de disques compacts
- les lecteurs de cassettes (têtes de lecture, galets presseurs et cabestans).

Vous devez toujours débrancher la microchaîne du secteur :
- avant de la nettoyer
- pendant une période prolongée d'inutilisation.

Coffret de la microchaîne

Nettoyez régulièrement le coffret de la microchaîne à l'aide d'un chiffon doux imbibé d'un détergent léger. N'utilisez en aucun cas de poudre abrasive, de solvants liquides ou en aérosol. Veillez à ce qu'aucun liquide ne pénètre dans l'appareil.

Lecteur de disques compacts

1. Avant d'écouter un disque compact, nettoyez-le avec un nettoyant spécial pour disque compact. N'utilisez pas les mêmes produits nettoyants que ceux utilisés pour les disques vinyle. Essuyez le disque avec précaution en partant du centre vers les bords.
2. Nettoyez régulièrement la lentille du lecteur à l'aide d'un disque de nettoyage (disponible chez votre revendeur).

Lecteur de cassettes

1. Appuyez sur la touche **PUSH EJECT**(⏏) pour ouvrir le compartiment des cassettes.
2. Utilisez un coton-tige imbibé d'alcool ou d'un nettoyant spécial pour lecteur de cassettes pour nettoyer :
   - les têtes de lecture (1)
   - les galets presseurs (2)
   - les cabestans (3)

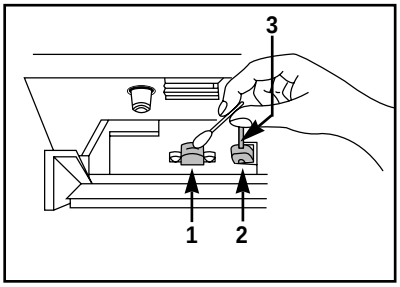

- Si vous n'utilisez pas la télécommande pendant un certain temps, retirez les piles pour éviter leur corrosion.
- Malgré sa grande robustesse, votre microchaîne est sensible aux excès de poussière, aux chocs et aux chaleurs trop élevées (exposition directe aux rayons du soleil ou à d'autres sources de chaleur, etc.).
- Si la microchaîne dégage une odeur suspecte lors de son fonctionnement, mettez-la hors tension et consultez le service après-vente.

Précautions à prendre avec les disques compacts

- Manipulez les disques avec soin. Tenez-les toujours par les bords sans toucher la surface irisée.
- Rangez toujours les disques non utilisés dans leur étui.
- Ne collez pas de papier ou de bande adhésive sur le disque et n'inscrivez rien sur l'étiquette.
- Nettoyez-les avec un chiffon spécial.
- Rangez vos disques compacts dans un endroit à l'abri de la poussière, des rayons du soleil et des températures élevées.
- N'utilisez pour cette chaîne que des disques compacts portant la mention .

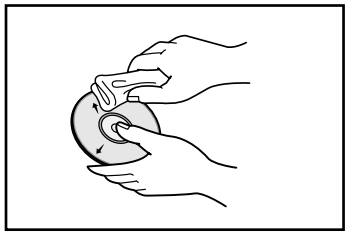

Précautions à prendre avec les cassettes audio

- Veillez à ce que la bande magnétique de vos cassettes soit toujours bien tendue.
- Pour éviter d'effacer par mégarde une cassette que vous souhaitez conserver, cassez les deux languettes de protection situées à chacune des extrémités sur la face opposée à la bande magnétique. Si vous désirez réenregistrer cette cassette, recouvrez d'une bande adhésive les orifices laissés par les languettes manquantes.
- Rangez toujours les cassettes non utilisées dans leur étui.
- Rangez vos cassettes dans un endroit à l'abri de la poussière, des rayons du soleil et des températures élevées.
- Evitez d'utiliser des cassettes de 120 minutes en raison de leur fragilité excessive.

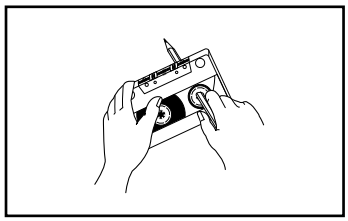

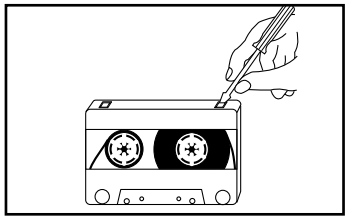

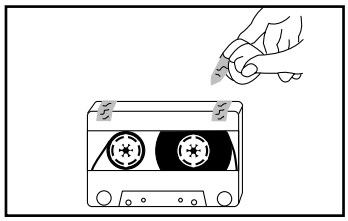

Avant de contacter le service après-vente

F

Prenez le temps de vous familiariser avec votre nouvel appareil. En cas de problèmes avec votre microchaîne, il convient d'effectuer les vérifications suivantes avant de contacter le service après-vente de SAMSUNG.

	Problème	Explication/Remède
GÉNÉRALITÉS	L'appareil ne fonctionne pas	• *Le cordon d'alimentation n'est pas correctement branché ou la prise n'est pas alimentée.* • *Les piles de la télécommande sont usées ou la polarité n'a pas été respectée.* • *On n'a pas appuyé sur la touche **On/Standby**.*
	Il n'y a pas de son	• *Le volume est réglé sur la position minimale.* • *La fonction (TUNER, CD, TAPE, AUX) n'a pas été correctement sélectionnée.* • *Un casque est branché sur l'appareil.* • *Les fils des haut-parleurs sont débranchés.* • *La touche **MUTE** a été activée.*
	La minuterie (TIMER) ne fonctionne pas	• *La minuterie a été désactivée en appuyant sur la touche **TIMER ON/OFF**.*
	Le système ne fonctionne toujours pas, même après avoir suivi les étapes ci-dessus.	• *Appuyez sur la touche **POWER SOUND** pendant 5 secondes, l'appareil étant hors alimentation (Standby). L'appareil reviendra alors à sa configuration d'origine (RESET).*
CD	Le lecteur de disques compacts ne démarre pas	• *La fonction CD n'a pas été sélectionnée.* • *Le disque n'a pas été inséré correctement, avec l'étiquette vers le haut, ou bien il est sale ou rayé.* • *Le capteur laser est sale ou recouvert de poussière.* • *La chaîne n'est pas placée sur une surface plane.* • *De la condensation s'est formée dans le lecteur. Placez votre chaîne pendant au moins une heure dans une pièce aérée et chauffée.*
CASSETTES	La cassette ne défile pas	• *La fonction TAPE n'a pas été sélectionnée.* • *La cassette n'a pas été insérée correctement.* • *Le lecteur de cassettes n'est pas fermé* • *La bande est lâche ou rompue.*
	Le niveau sonore baisse La cassette ne s'efface pas correctement Le pleurage ou le scintillement sont excessifs	• *Les têtes de lecture sont sales.* • *Les galets presseurs et les cabestans sont sales.* • *La cassette est usée.*
RADIO	La réception radio est mauvaise ou inexistante	• *La fonction TUNER n'a pas été sélectionnée* • *La fréquence n'est pas réglée correctement sur la station.* • *L'antenne est débranchée ou mal orientée. Essayez une autre orientation* • *Vous vous trouvez dans un bâtiment qui bloque la transmission des ondes ; vous devez utiliser une antenne extérieure.*

Si les indications fournies ci-dessus n'ont pu vous permettre de résoudre le problème, notez:

- les numéros de modèle et de série inscrits au dos de l'appareil
- les données relatives à la garantie
- une description claire de votre problème.

Contactez ensuite le service après-vente de SAMSUNG le plus proche.

Fiche technique

F

SAMSUNG ne cesse d'améliorer ses produits. Les caractéristiques techniques ainsi que le guide de l'utilisateur sont sujets à modification sans préavis.

RADIO	
LW	
Sensibilité utilisable	60 dB
AM (MW)	
Rapport signal/bruit	40 dB
Sensibilité utilisable	56 dB
Distorsion harmonique totale	2 %
FM	
Rapport signal/bruit	54 dB
Sensibilité utilisable	16 dB
Distorsion harmonique totale	0,5 %

LECTEUR DE DISQUES COMPACTS	
Gamme de fréquence	20 Hz - 20 KHz (± 1 dB)
Rapport signal/bruit	80 dB (à 1 KHz) avec filtre
Distorsion	0,1 % (à 1 KHz)
Séparation des voies	75 dB
Taille des disques	Diamètre : 120 ou 80 mm. Épaisseur : 1,2 mm

LECTEUR DE CASSETTES	
Gamme de fréquence	125 Hz ~ 8 KHz
Rapport signal/bruit	40 dB
Séparation des voies	30 dB
Effet d'effacement	50 dB

AMPLIFICATEUR	
Puissance de sortie(6 Ω)	2 x 10 Watts RMS (distorsion harmonique totale : 10 %)
Séparation des voies	40 dB
Rapport signal/bruit	70 dB

GÉNÉRALITÉS	
Dimensions	145 mm (largeur) x 226 mm (hauteur) x 265 mm (profondeur)

Cet appareil est distribué par:

SAMSUNG

ELECTRONICS

Pour toute information ou tout renseignement complémentaire sur nos produits, notre service consommateurs est à votre disposition au :

N°Indigo 0 825 08 65 65

0.98 TTC / MN

Vous pouvez également vous connecter à notre site Internet :
http://www.samsung.fr

Cet appareil est garanti un an pièces et main d'oeuvre pour les France (métropolitaine)

La facture d'achat faisant office de bon de garantie.

AH68-01402C